



EFISAT+

Seguridad y Logística

Implementación del botón de pánico

Versión: 1.0
Julio de 2013

© Efisat. Todos los derechos reservados

Implementación del botón de pánico

INSTRUCTIVO

Alcance del manual:

Este manual esta dirigido al personal técnico con el fin explicar su utilización, la instalación, y datos para la construcción.

Descripción:

El botón de pánico se instala como accesorio del equipo U+ PRO con el objetivo de ser utilizado por el conductor ante los casos que necesite avisar a la central algún problema ocasionado por robo, asalto o agresión y necesite avisar para que el operador de la central tome partido ante este aviso.

En botón al ser pulsado mostrara una indicación en la pantalla que señalara que el pánico fue enviado. En la central de operaciones se deberá coordinar cuales son los pasos a seguir e instrumentara las acciones a tomar.



Instalación:

El botón va conectado internamente al equipo U+PRO, para instalarlo se debe abrir el equipo sacando los 4 tornillos de la tapa trasera y se debe enchufar la ficha blanca en el conector de 10 pines ubicado en el frente de la placa. Este conector tiene una traba que debe ser pulsada para sacar el conector.

Interior del equipo


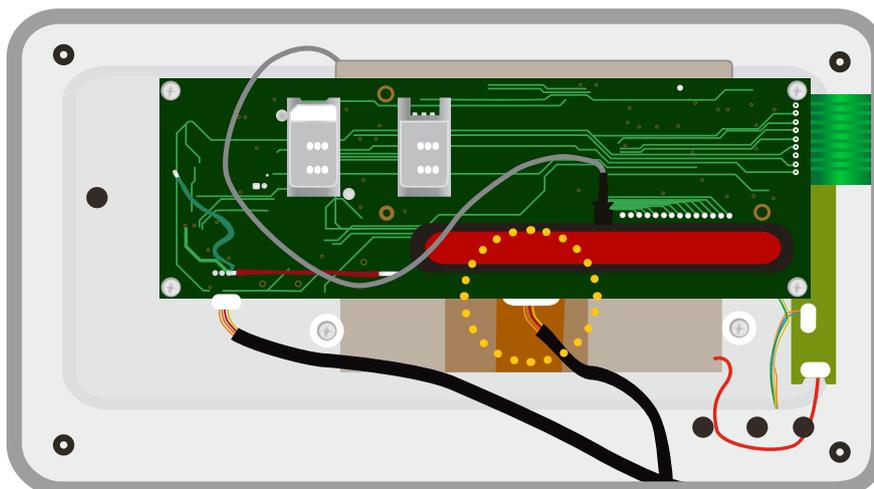


Imagen de cómo se enchufa



Conector enchufado

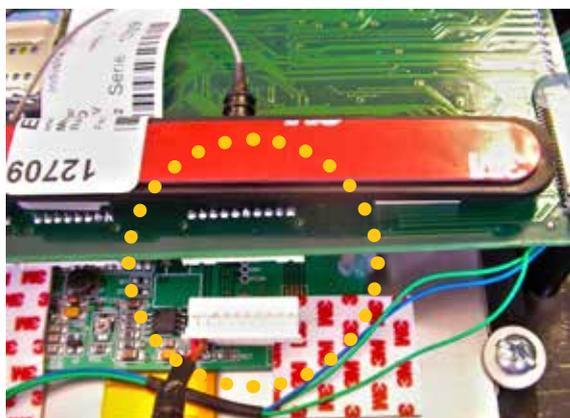

Observación: al pulsar el boton aparece un icono en la pantalla que solo se va cuando se apaga y enciende el equipo, este icono es indicador que el boton fue pulsado.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE:

WWW.EFISAT.NET



EFISAT+

© Efisat. Todos los derechos reservados.

T.T.A.S.A. - EFISAT - Cafferata 3280

2000 Rosario - Santa Fe - Rep. Argentina

Tel. (+54) 341-4312550

www.efisat.net